

Proč se Poolrunner Battery Basic po několika minutách zastaví?

Sevda - 2024-01-26 - Comments (0) - 061205 Battery Basic

Možné příčiny zastavení funkce Battery Basic:

Následující části vysavače mohou být znečištěné:


1. Základní deska hubice na výstup vody: - je znečištěná.
2. Vrtule (např. vlasy)

Řešení problémů:

1. Pokuste se odstranit případné nečistoty mezi horní částí (viz obr. - modrá) a výstupní tryskou (viz obr. - oranžová) proudem vody (např. zahradní hadicí).



2. Pro kontrolu vrtule je nutné sejmout motorovou jednotku, poté můžete zkontrolovat, zda nejsou oběžné kolo a hřídel znečištěné, a vyčistit je.

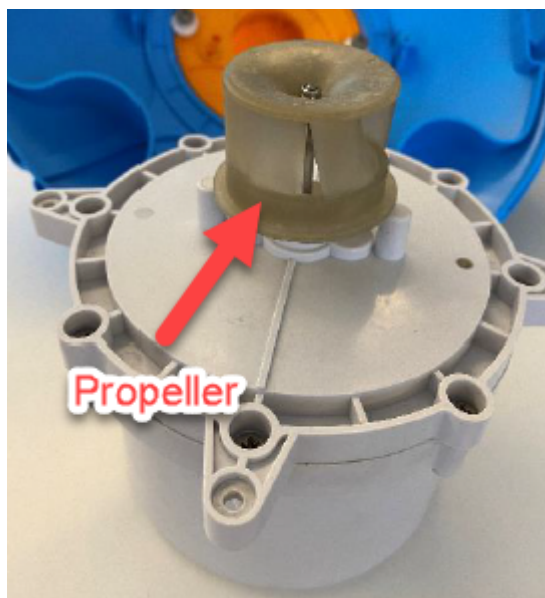

- Nečistoty v oběžném kole čerpadla nebo na hřídeli mohou výrazně snížit výkon čerpadla, v důsledku čehož může vysavač čistit jen málo nebo se dokonce zastavit.
- Nečistoty na základní desce mohou způsobit, že se horní část vysavače přestane otáčet.

Pokud výše uvedené kroky nevedou k požadovanému výsledku, může se jednat o závadu na motorové jednotce nebo základní desce.

Požadovaný náhradní díl naleznete zde:

<https://www.steinbach-group.com/de/061285-motoreinheit-fuer-061205-73123de/>

Wenn die oben genannten Schritte nicht zum gewünschten Ergebnis führen, liegt möglicherweise ein Fehler an der Motoreinheit oder der Hauptplatine vor.

Das benötigte Ersatzteil finden Sie hier:

<https://www.steinbach-group.com/de/061285-motoreinheit-fuer-061205-73123de/>

Další tipy:

- * Vysavač musí být před použitím plně nabitý.
- * Zkontrolujte a vyčistěte filtrační jednotku a klapku na nečistoty.
- * Pokud je bazén nerovný, např. záhyby nebo překážky, nemůžeme zaručit čištění.

Označení
basic
battery
bleibt stehen
ein paar Minuten
poolrunner
Propeller
Pumpenleistung
reagiert nicht
stark verschmutzt
verschmutzt

Přílohy

- [Informationsblatt-Battery-Basic-Motoreinheit-tauschen.pdf \(418.07 KB\)](#)
- [Informationsblatt-Battery-Basic-Pumpenrad-Welle-reinigen.pdf \(393.40 KB\)](#)
- [Demontage-Montage-Battery-Basic.pdf \(628.46 KB\)](#)

Comments (0)
