

Proč můj Poolrunner Battery Basic nedosáhne na všechny body v bazénu?

Sevda - 2023-11-22 - Comments (0) - 061205 Battery Basic

Následující body by vám mohly pomoci zajistit, aby váš Poolrunner opět dosáhl do všech částí bazénu:

Baterie Basic se spouští náhodně, takže vyčištění celého bazénu je otázkou času. Pokud není robot plně nabitý nebo je plocha bazénu příliš velká, mohou po jednom průjezdu zůstat nevyčištěné oblasti.

- Při čištění bazénovým vysavačem vypněte filtrační čerpadlo.
- Změňte nastavení koleček.

Pracovní poloměr lze upravit nastavením koleček.

Doporučuje se následující nastavení:


C-A: Nastavení pro většinu povodí (standardní nastavení)

B-C: Nastavení pro velké bazény

B-A: Nastavení pro malé bazény

1. Odtlačte pojistné oko od rychloupínací osy a kolo sundejte.
2. Vložte kolečko s aretací tak, aby zapadlo do příslušného písmene pro zvolené nastavení.

Kola jsou nastavena.

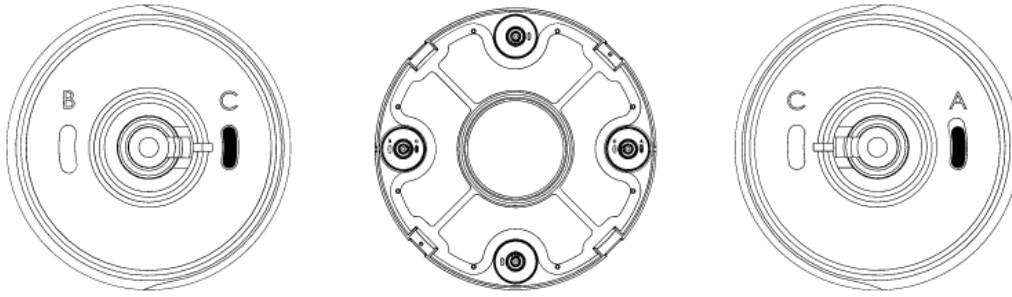

Další tip:

* Vysavač musí být před uvedením do provozu plně nabitý.

Označení

alle Stellen

Düsen

Einstellung

nicht alle Stellen

Räder

Reinigung

Comments (0)