

Proč můj Poolrunner Battery+ nedosáhne na všechna místa v bazénu?

Sevda - 2023-11-22 - [Comments \(0\)](#) - [061013 Battery+](#)

Aby se zařízení Poolrunner Battery+ dostalo do všech částí bazénu, je třeba dodržet následující kroky:


- Při čištění bazénovým vysavačem vypněte filtrační čerpadlo.
- Změňte nastavení trysek.

Následující nastavení jsou doporučená. Tato základní nastavení přizpůsobte skutečnému stavu vašeho bazénu.

0°/30°: vhodné pro většinu bazénů.

0°/40°: pro pokrytí velké čistící plochy

20°/20°: pro kulaté bazény

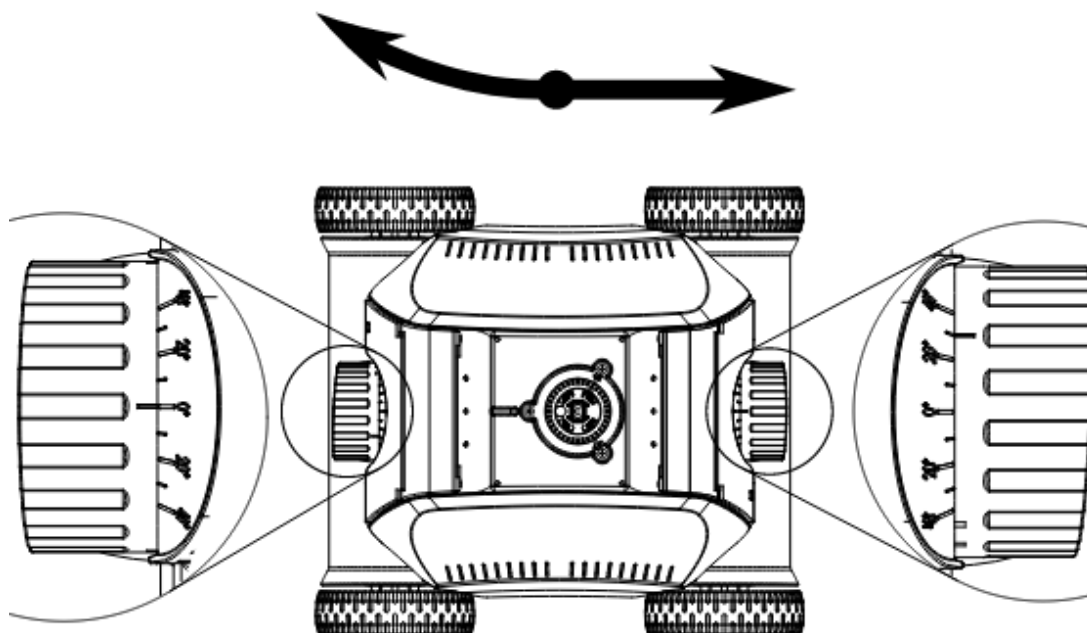

Pokud výše uvedené kroky nevedou k požadovanému úspěchu, kontaktujte nás na adrese hilfe.steinbach.at/cs

- Označení
- [Düsen](#)
- [nicht alle Stellen](#)