

## Proč se můj Poolrunner Battery Basic ve vodě okamžitě nepohne?


Sevda - 2023-11-22 - Comments (0) - 061205 Battery Basic


### **Poolrunner Battery Basic neopouští vodu okamžitě z následujícího důvodu:**

Bazénový robot začne čistit až 15 sekund po zapnutí ve vodě. Ujistěte se, že během těchto 15 sekund z vysavače zcela unikl vzduch, aby mohl klesnout ke dnu. Vzduch uniká nejrychleji, pokud je robot držen pod vodou ve správné orientaci (viz obrázky).

Stiskněte spínač ON/OFF na spodní straně, dokud neucítíte, že zapadl na své místo.

Zapnutý robot pípne, když není ve vodě.

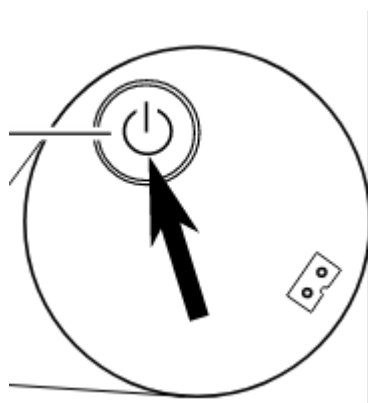

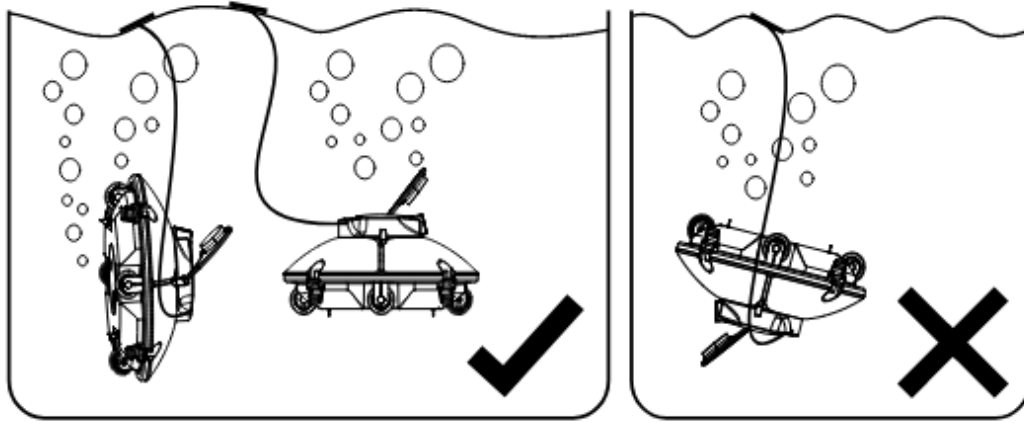

Označení  
fährt nicht  
fährt nicht sofort weg  
fährt nicht weg  
im Wasser  
Reinigung

Comments (0)