

## Informationsblatt – Battery Pro 061206

- △ Bevor die neue Motoreinheit in Betrieb genommen wird, sollte der Akku vollständig geladen werden.


### 1. Schritt

- a. Öffnen Sie die Klappe.



### 2. Schritt

- b. Nehmen Sie die Filtereinheit heraus.

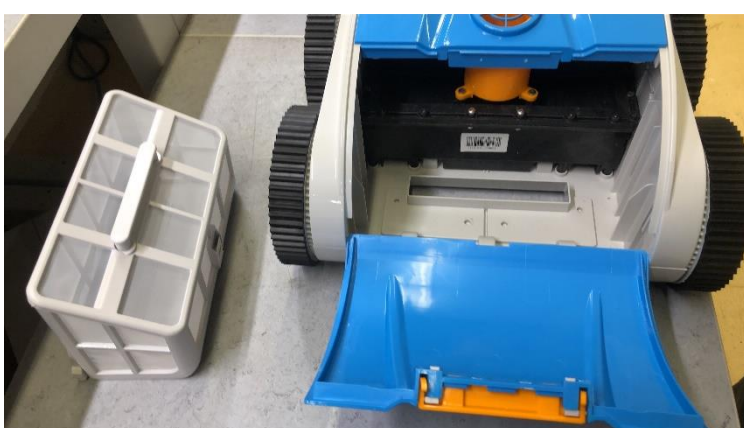


### 3. Schritt

- a. Demontieren Sie die vier Befestigungsschrauben.





### 4. Schritt

- a. Nehmen Sie das Oberteil ab.

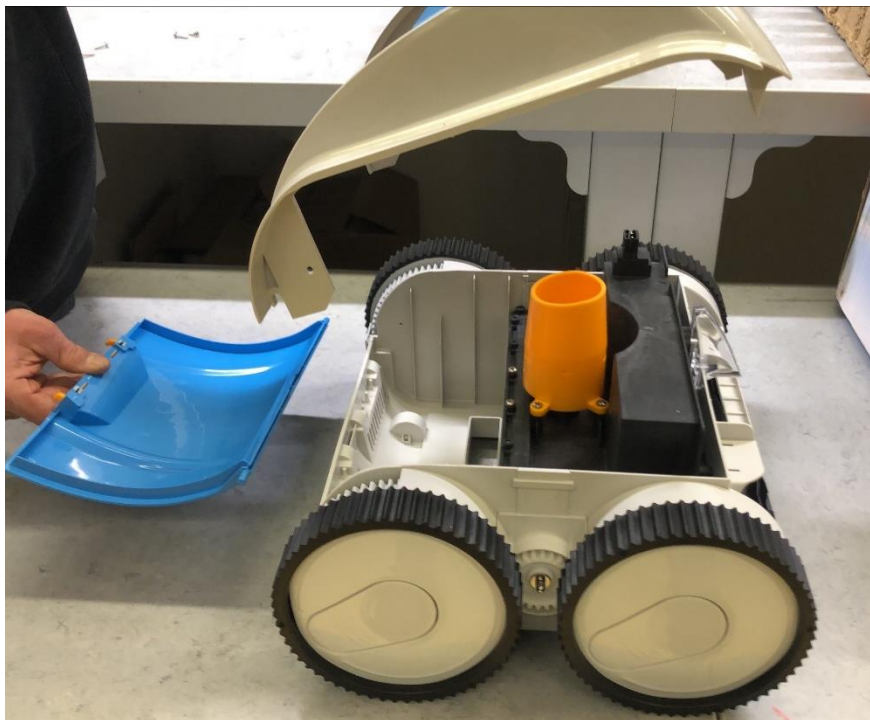


## 5. Schritt

- a. Bitte ziehen Sie das Schauglas für die Statusanzeige nach oben ab.

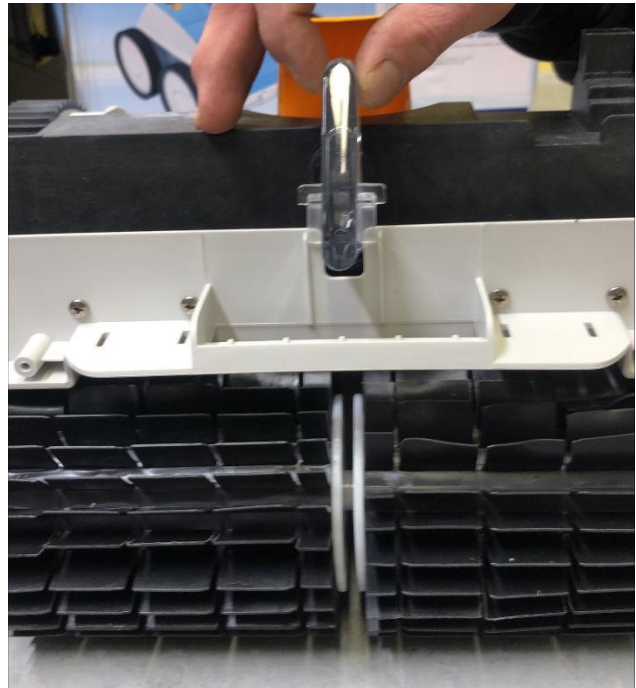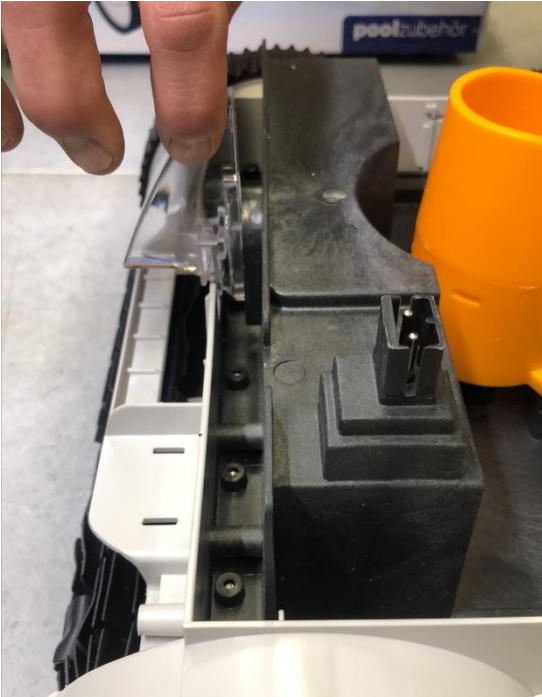

## 6. Schritt

- a. Demontieren Sie den Propellerschutz.

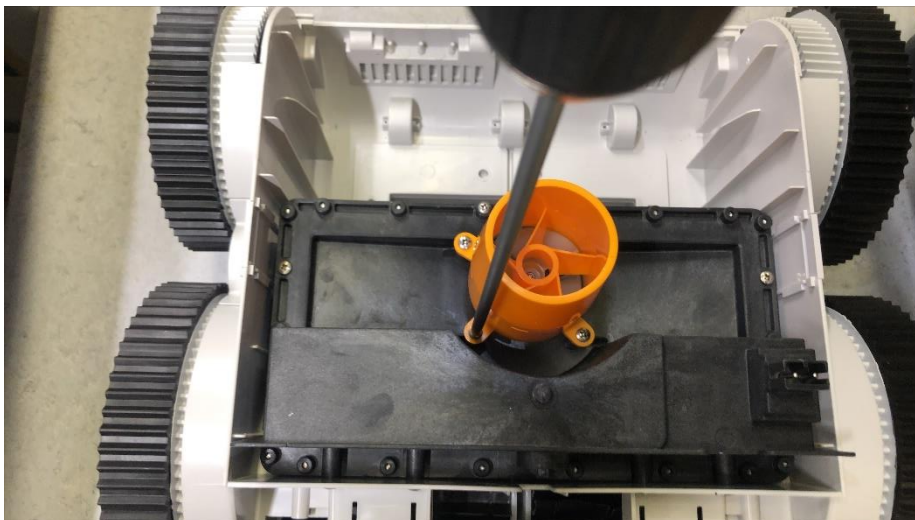


## 7. Schritt

- a. Bitte lösen Sie die acht Verbindungsschrauben und trennen Sie das Unterteil von der Motoreinheit.




## 8. Schritt

a. Ziehen Sie die Abdeckung nach oben ab.

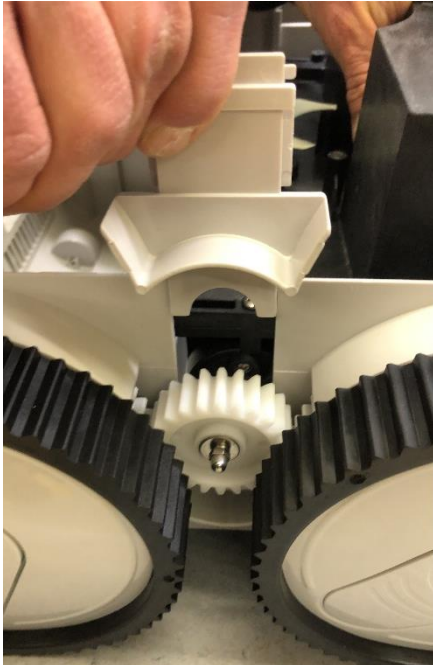

## 9. Schritt

a. Nehmen Sie die Motoreinheit heraus.

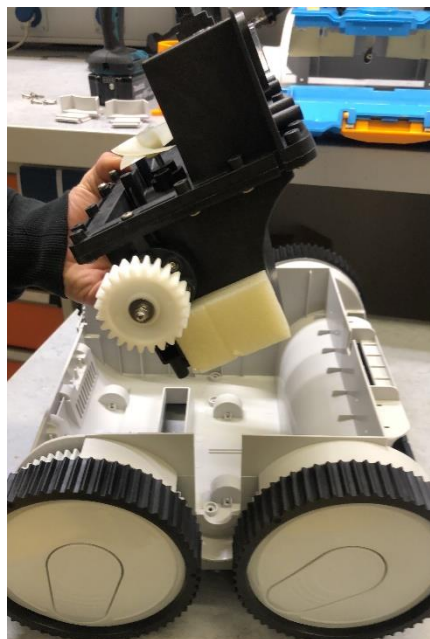


## 10. Schritt

- a. Teile, wie Antriebsritzel und Pumpenrad, müssen von der alten Motoreinheit auf die neue Motoreinheit um montiert werden.





- b. Antriebsritzel

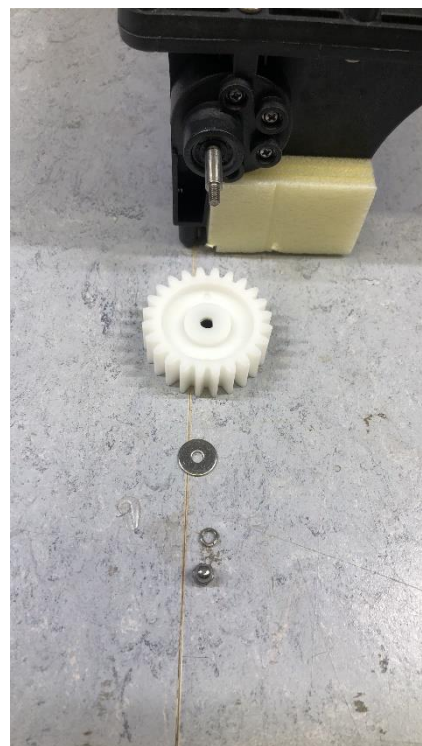

## 12. Schritt

a. Achtung: Position der Antriebsritzel

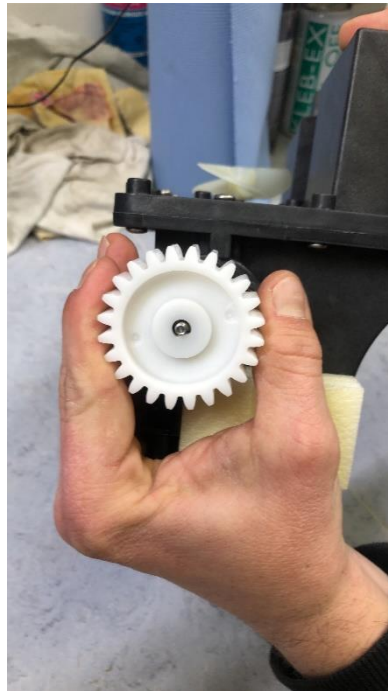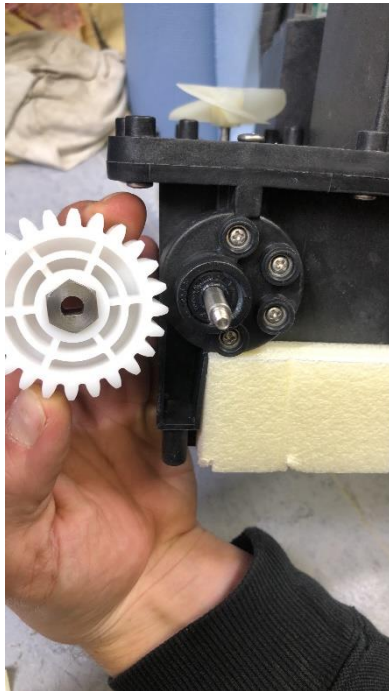

## 13. Schritt

### a. Pumpenrad demontieren



*Der Einbau der neuen Motoreinheit erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.*