

Baza znanja > Polarni robot > 061205 Battery Basic > Warum bewegt sich mein Poolrunner Battery Basic nicht?

# Warum bewegt sich mein Poolrunner Battery Basic nicht?

Sevda - 2024-01-26 - Komentarjev (0) - 061205 Battery Basic

### Die möglichen Ursachen, weshalb sich der Battery Basic nicht mehr bewegt:

Folgende Teile vom Sauger könnten verschmutzt sein:


- 1. Die Grundplatte der Wasserauslassdüse
- 2. Propeller (z.B. Haare)

#### Fehlerbehebung:

1. Versuchen Sie zwischen dem Oberteil (siehe Abb. - Blau) und Wasserauslassdüse (siehe Abb. - Orange), mit einem Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauch) den vorhandenen Schmutz zu entfernen.



2. Zur Überprüfung des Propellers muss die Motoreinheit ausgebaut werden, danach können Sie das Pumpenrad und die Welle auf Verschmutzung überprüfen und reinigen.

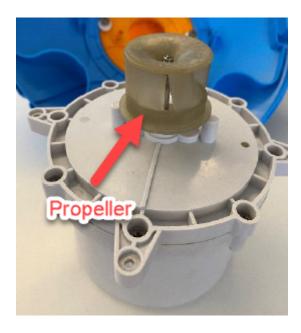

- Verschmutzungen im Pumpenrad bzw. auf der Welle können die Pumpenleistung stark reduzieren, wodurch der Sauger wenig bis nichts mehr reinigen oder auch stehen bleiben kann.
- Verschmutzungen auf der Grundplatte, können dazuführen, dass sich das Oberteil des Saugers nicht mehr dreht.

Sollten die oben genannten Schritte nicht zum gewünschten Erfolg führen, dann könnte auch ein Defekt an der Motoreinheit oder der Grundplatte vorliegen.

Hier geht's zum benötigten Ersatzteil:

https://www.steinbach-group.com/de/061285-motoreinheit-fuer-061205-73123de/

Eine ausführliche Beschreibung zum Reinigen der Wasserauslassdüse/Grundplatte und den Austausch der Motoreinheit finden Sie im Anhang.

Ein Tutorial für den Austausch der Motoreinheit finden Sie unter folgendem Link: <a href="https://youtu.be/JVnriQOYjbE">https://youtu.be/JVnriQOYjbE</a>

#### Zusätzliche Tipps:

- \* Vor der Inbetriebnahme muss der Sauger vollständig aufgeladen werden.
- \* Bitte überprüfen und reinigen Sie die Filtereinheit und die Schmutzklappe.
- \* Bei einem unebenen Pool, z.B. Falten oder Hindernisse können wir eine Reinigung nicht gewährleisten.
  - Oznake
  - basic
  - battery
  - bewegt sich nicht

- <u>Düsen</u>
- poolrunner
- <u>Propeller</u>
- <u>Pumpenleistung</u>
- reagiert nicht
- stark verschmutzt
- <u>verschmutzt</u>
- <u>Wasserauslassdüse</u>

#### Priponke

- Informationsblatt-Battery-Basic-Pumpenrad-Welle-reinigen.pdf (393.40 KB)
- Informationsblatt-Battery-Basic-Motoreinheit-tauschen.pdf (418.07 KB)
- Demontage-Montage-Battery-Basic.pdf (628.46 KB)

## Komentarjev (0)