

Warum fährt mein Poolrunner Battery+ im Wasser nicht sofort weg?


Sevda - 2024-01-26 - Komentarijev (0) - 061013 Battery+



Aus folgendem Grund fährt Ihr Poolrunner Battery+ im Wasser nicht sofort weg:

Der Poolroboter beginnt erst 15 Sekunden nach dem Einschalten im Wasser mit der Reinigung. Bitte stellen Sie sicher, dass in diesen 15 Sekunden die Luft im Sauger vollständig entwichen ist, sodass er zu Boden sinken kann.

Stellen Sie den Drehschalter (8) auf ON.

Die Statusanzeige (12) leuchtet blau. Das Gerät ist eingeschaltet und betriebsbereit.

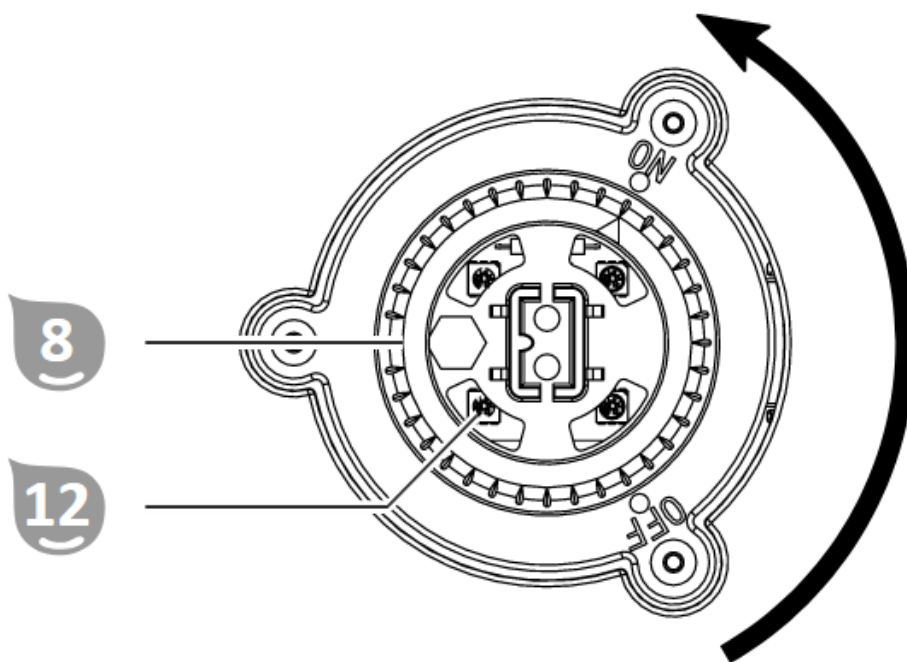

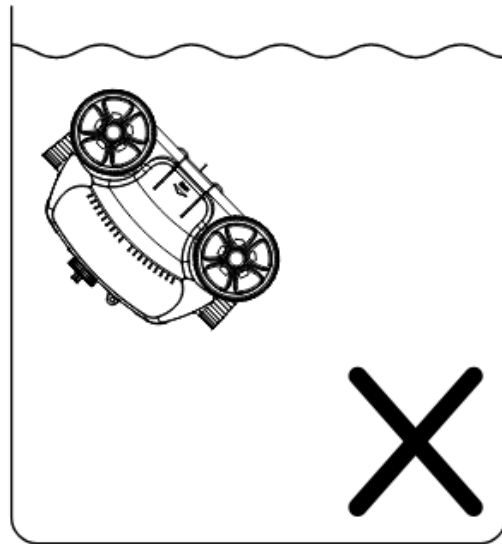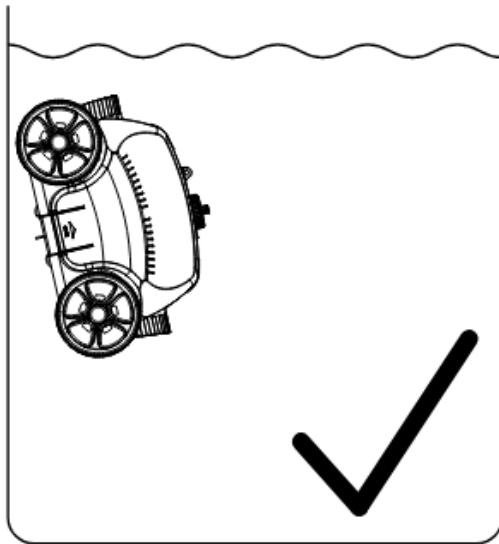

Oznake

fährt nicht

fährt nicht sofort weg

Reinigung