


Warum fährt mein Poolrunner Battery Pro im Wasser nicht sofort weg?

Sevda - 2024-01-26 - Komentarijev (0) - 061206 Battery Pro


Aus folgendem Grund fährt Ihr Poolrunner Battery Pro im Wasser nicht sofort weg:

Der Poolroboter beginnt erst 15 Sekunden nach dem Einschalten im Wasser mit der Reinigung. Bitte stellen Sie sicher, dass in diesen 15 Sekunden die Luft im Sauger vollständig entwichen ist, sodass er zu Boden sinken kann.

Schalten Sie den Schalter ON/OFF (6) ein.

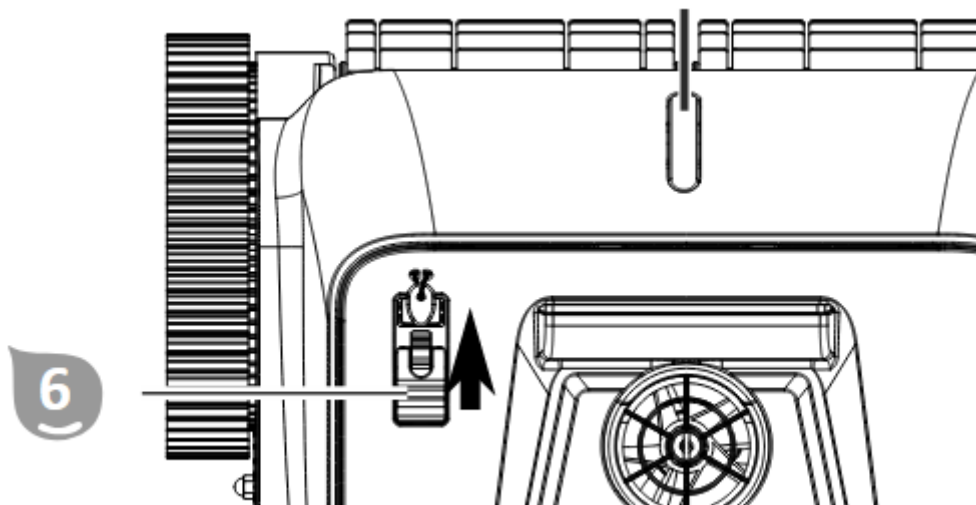

Lassen Sie anschließend das Gerät zu Boden sinken.

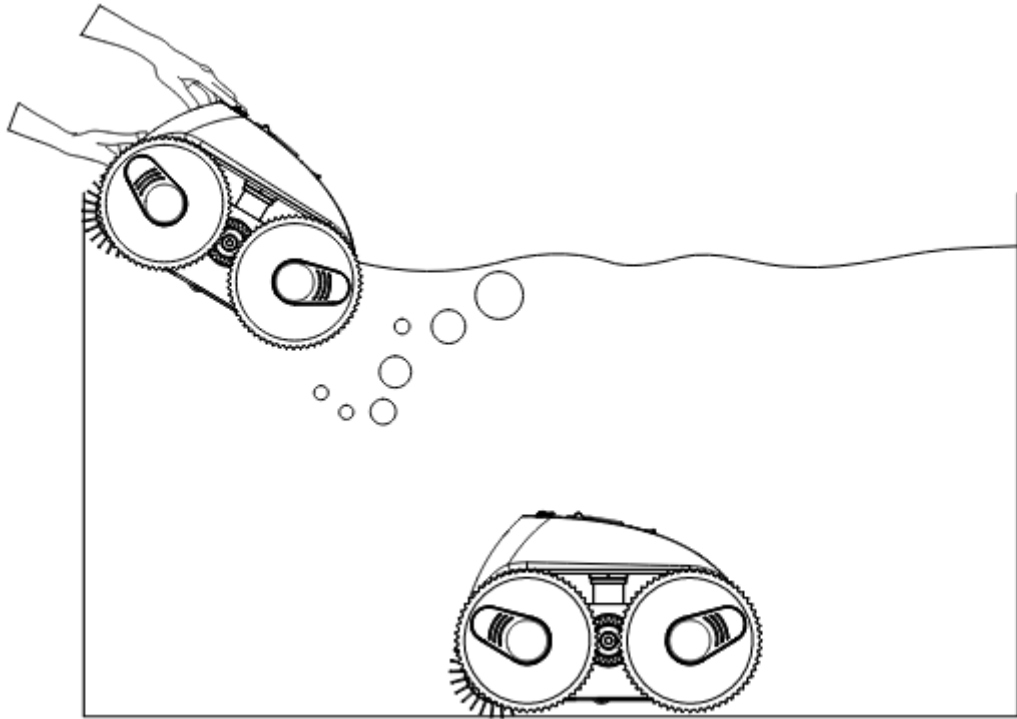

Oznake
fährt nicht
fährt nicht sofort weg
fährt nicht weg
im Wasser
Wasser